

**KAFFE
LOGIC**

Kaffelogic Boost Kit

Instrukcja obsługi


Co jest w pudełku

- 1x Krótki pierścień przedłużający komorę pieczenia BOOST.
- 1x Wysoki pierścień przedłużający komorę pieczenia BOOST.
- 1x kod aktywacyjny BOOST.


Aktywacja

1. Otwórz Studio na swoim laptopie.
2. Podłącz kabel USB-C do laptopa i palnika.
3. Włącz piekarnik.
4. W Studio kliknij Pomoc > Aktywuj funkcje.
5. W oknie, które się pojawi, wprowadź kod znajdujący się na odwrocie karty aktywacyjnej Boost i kliknij aktywuj.
6. Status zmieni się z „Nieaktywny” na „Aktywny”. Jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się z obsługą klienta.

Jak używać

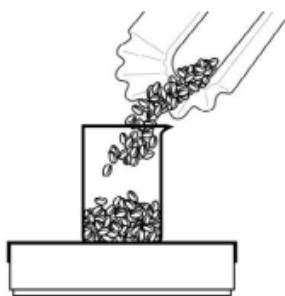

Zważ potrzebną ilość kawy (co 10 g).

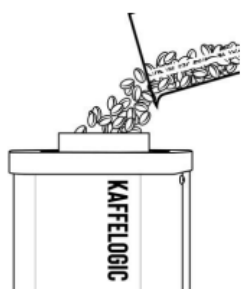

Jeśli pieczesz większą ilość jedzenia, załóż pierścień BOOST.

Wsyp kawę do palacza.

Press ▶ to load
K-logic classic



Wybierz swój profil i naciśnij *Start* .

The image shows a control panel with a rectangular display area containing the text "Select load size [120g] then ▶". Below the display are five circular buttons with icons: a minus sign, a plus sign, a play button, a square with a diagonal line, and a menu icon (three horizontal lines).

Zostaniesz poproszony o wybranie swojego

rozmiar ładunku ustaw za pomocą przycisków + i -.



The image shows a control panel with a rectangular display area containing the text "0:01 L3.5 * 28.9 K-logic classic". Below the display are five circular buttons with icons: a minus sign, a plus sign, a play button, a square with a diagonal line, and a menu icon (three horizontal lines).

Naciśnij *Start* , aby rozpocząć pieczenie.



Więcej informacji

- Dołączone pierścienie BOOST to przedłużki, które zapobiegają wypadaniu palonych ziaren podczas demontażu pojemnika na plewy. Można prażyć mniejsze partie bez nich.
- Jeśli chcesz wypalić kawę standardowo, czyli bez wzmocnienia, wybierz wsad 120 g i wypal kawę normalnie.
- Jeśli chcesz sprawdzić ruch ziaren przed paleniem, użyj funkcji Fan Preview z kawą włożoną do palacza. Po wybraniu profilu naciśnij przycisk menu i wybierz opcję Fan Preview. Spowoduje to uruchomienie wentylatora bez grzania, aby upewnić się, że ziarna poruszają się wystarczająco.

Większe partie

Niektóre kawy mogą nie palić się identycznie przy większych wsadach. Zazwyczaj dotyczy to kaw o wysokiej gęstości, małych rozmiarach sit lub o niższej jakości. Jeśli zauważysz „blokadę ziaren” (ruch ziaren zatrzymuje się podczas palenia), przypalenie lub zwiększoną nierównomierność przy większych wsadach, po prostu pal mniejsze wsady, aż osiągniesz idealny poziom dla swojej kawy.

Wsparcie

W razie potrzeby pomocy skontaktuj się z działem wsparcia pod adresem kaffellogic.com/help.

Gwarancja i sposób użytkowania produktu

Produkty są objęte standardowym, ustawowym okresem gwarancji. Gwarancja ta jest niezbywalna i nie podlega rekompensacie finansowej w gotówce. Gwarancja nie obejmuje produktów, które były używane w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją obsługi.

Gwarancja nie obejmuje również:

- Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, zaniedbania pielęgnacji lub jakiegokolwiek innego zastosowania do celów niewymienionych w niniejszej instrukcji.
- Uszkodzeń wyglądu zewnętrznego, uszkodzeń spowodowanych korozją lub stopniowym zużyciem.

Jakiegokolwiek ingerencje lub naprawy dokonywane przez osoby nieuprawnione skutkują utratą gwarancji na produkt.

Sprzedawca i importer: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

