



Instrukcja obsługi ręcznych ekspresów do kawy

**Flair**  
**NEO**  
**Flex**

## Treść instrukcji

1. Kod QR do tutoriali wideo
2. Co zawiera pakiet
3. Montaż NEO Flex
4. Kontrola przepływu vs. Kolba 2 w 1 bez dna
5. Gotowanie z NEO Flex
6. Dźwignia zasilania do wybierania numeru
7. Czyszczenie NEO Flex
8. Rozwiązywanie problemów z NEO Flex

## Kod QR do samouczków wideo

Zeskanuj poniższy kod, aby wyświetlić samouczki wideo dotyczące Twojego NEO Flex. Zobaczycz znaczy uwierzyć i to najlepszy sposób, aby dowiedzieć się, jak przygotować piękne espresso z Flex.



## Co zawiera pakiet

1. Główna kolumna i dźwignia
2. Baza
3. Tłok z tarczą treningową (znajdujący się w cylindrze kuchennym)
4. Wałek wrzący
5. Sito dyspersyjne ze stali nierdzewnej (znajdujące się w cylindrze kuchennym)
6. Kolba do kontroli przepływu (czerwona)
7. Silikonowa nasadka podgrzewająca
8. Wylewka z dodatkową regulacją przepływu
9. Pojemnik dozujący/ubijak
10. Lejek
11. Kolba 2 w 1 bez dna (czarna)
12. Wymiana dysku treningowego (1)
13. Tarcza sortująca (1)



## Montaż NEO Flex



Dopasuj zębra z przodu i tyłu podstawy do otworów w dolnej części słupka. Dociśnij.

Logo Flair na podstawie i logo NEO na słupku muszą znajdować się po tej samej stronie.

## Kontrola przepływu vs. Kolba 2 w 1 bez dna

Kolba i kontrola przepływu (czerwona), zawiera kolbę ciśnieniową



Każdy powinien zacząć tutaj!

Kolba Flow-Control ma ograniczony otwór wylotowy, który wytwarza ciśnienie potrzebne do zaparzenia espresso w komorze. Tej kolby można używać z niemal każdym młynkiem lub grubo mieloną kawą, bez konieczności „wybierania” dawki. Używaj dla wygody.

Kolba 2 w 1 bez dna (czarna) z wymiowaną wylewką



Wymaga wysokiej jakości młynka do kawy!

Będziesz musiał „wyregulować” lub wypróbować fusy o różnej wielkości, aż uzyskasz odpowiednie ciśnienie. Zmiel zbyt drobno i nie będziesz mógł opuścić dźwigni. Zmiel zbyt grubo, a dźwignia opadnie bez oporu i nie przygotuje espresso.

## Gotowanie z NEO Flex



### Oddziel głowicę gotującą

Głowicę dzielimy na cztery części: 1) Tłok 2) Wałek wrzący 3) Sito 4) Kolba. Wskazówka: Użyj miarki, aby wyjąć tłok.



### Rozgrzej wałek do gotowania

Zagotować wodę. Nałóż nasadkę rozgrzewającą na dno cylindra do gotowania. Napelnij przegotowaną wodą. Pozostaw na co najmniej 30 sekund.



### Zacznij od kolby kontroli przepływu

Czerwona kolba - nie wymaga specjalnego młynka - unikaj zbyt drobnych fusów z kawy.



### Przygotuj świeżo prażone ziarna

Zacznij od 15 gramów całych lub mielonych ziaren (około 3 łyżek stołowych). Jeśli mielisz, zrób to tuż przed gotowaniem, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

1



Naciśnij lekko i równomiernie na płaskiej powierzchni

2



Dodaj przegrodę dyspersyjną do kolby

3



Dodaj podgrzany garnek do gotowania do kolby

4



Napełnij do linii wrzącą wodą

5



Umieścić tłok na napełnionej butli

6



Opuść dźwignię!

#### OSTRZEŻENIE!

1. Nigdy nie zwalnij nagle dźwigni! Wrząca woda może rozpryskiwać się!

2. Jeżeli dźwignię opuszcza się bardzo trudno, oznacza to, że zmielona kawa jest zbyt drobno zmielona

## Siła dźwigni wybierania

Twój Flex jest wyposażony w dwa „dyski treningowe” (czerwone); z których jeden jest zainstalowany w tłoku. Użyj tego czerwonego koła, aby określić odpowiednią dźwignię. Foliowa uszczelka tarczy treningowej (czerwona) pęknie, jeśli na dźwignię zostanie przyłożona nadmierna siła, co oznacza, że zmielona kawa jest zbyt drobno zmielona. Jeżeli folia pęknie, do głowicy zaparzącej napłynie woda. Powtórz eksperyment z grubszym mieleniem (spróbuj konsystencji drobnej soli morskiej, jeśli używasz kolby Flow-Control) i powtórz test z drugim czerwonym krążkiem.

Zainstaluj „tarczę sortującą” (czarną), jeśli masz pewność, że przyłożona siła nigdy nie jest nadmierna. Jeśli próbujesz nowej kawy z miarką i czujesz, że zbyt mocno naciskasz na dźwignię, ostrożnie PRZERWAJ zaparzenie i rozpocznij od nowa z grubszym mieleniem.

Płyta treningowa



Dysk krokowy



Zerwana pieczęć



\*Wymij, pociągając za małe wgłębienie na krawędzi dysku. Wciśnij nowy dysk na miejsce. Wszystkie dyski muszą mieć napis skierowany na zewnątrz. Nigdy nie usuwaj folii z dysku treningowego.

## Czyszczenie NEO Flex

Wykonaj poniższe kroki. Czyszczenie NEO Flex powinno odbywać się wyłącznie wodą. Nie jest potrzebne żadne mydło, ponieważ może ono wpłynąć na smak espresso. Nigdy nie wkładaj części Flex do zmywarki.

Chwyć tutaj



Powoli podnieś dźwignię i wyjmij zmontowaną głowicę zaparzącą z ramy NEO Flex, chwytając silikon w miejscu pokazanym powyżej.



Odłącz kolbę nad zlewem, trzymając kolbę w jednej ręce, a silikon na walku do gotowania w drugiej, a następnie rozsuń go.



Zdjąć sito rozpraszające i usunąć osad, uderzając nim o ściankę kosza na śmieci lub wygrzebuując osad za pomocą narzędzia.



Wyjąć tłok za pomocą miarki dozującej. Umieść watek nad miską dozującą i dociśnij do twardej powierzchni.




Oplucz wszystkie części kuchennej wodą z kranu. Przypominamy, aby nie używać mydła, ponieważ to ma wpływ na smak espresso.

## Rozwiązywanie problemów z NEO Flex

Zalecamy regularne płukanie kolby Flow-Control i głowicy zaparzającej świeżą wodą. Zapobiegnie to osadzeniu się resztek kawy i zapewni optymalny przepływ. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami parzenia bez kawy i płukać. Aby dokładniej wyczyścić, wyjmij końcówkę kontroli przepływu i optucz wszystkie części wodą, jak pokazano poniżej. Pozostaw wszystkie części kolby zdemontowane i odwrócone do góry nogami do wyschnięcia.

Zdejmowana, wymienna wylewka umożliwia czyszczenie i udrażnianie. Do każdego Flexa dołączona jest dodatkowa wylewka. Wymień w razie potrzeby i w przypadku zatkania.

**Czyszczenie:** Odkręć zakrętkę i optucz szyjkę oraz spód kolby w zimnej wodzie. Nie potrzeba mydła, może zmienić smak Twojego espresso.

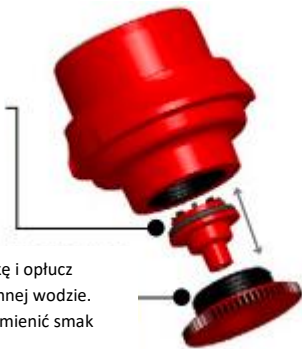

### Udoskonalanie kawy



Aby uzyskać lepszą kontrolę siły i ciśnienia dźwigni w swoim systemie, rozważ zakup naszego zestawu manometru. Możesz też umieścić kompletny Flair na wadze łazienkowej, aby zmierzyć siłę wywieraną podczas gotowania. Cel to 30-40 funtów. Nigdy nie przekraczaj 70 funtów! Aktualnie nasz zestaw manometrów.

## Gwarancja

Na ekspres do kawy Flair obowiązuje standardowy ustawowy okres gwarancji. Gwarancja nie dotyczy produktów, które były używane w sposób inny niż określony w niniejszej instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje również:

- Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użycia, zaniedbania lub innego użycia ekspresu do kawy Flair do celów innych niż określone w niniejszej instrukcji.
- Uszkodzenia wyglądu zewnętrznego, uszkodzenia spowodowane korozją lub stopniowym zużyciem.

Wszelkie ingerencje lub naprawy dokonane przez osoby nieupoważnione powodują utratę gwarancji na produkt

Sprzedawca i importer: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, numer identyfikacyjny: 50590502.

Producent: © Intact Idea, wyprodukowano w Chinach

Ekspres do kawy i akcesoria można kupić w sklepie internetowym [www.ekokapsulki.pl](http://www.ekokapsulki.pl)